


DVD 之初期設定

初期設定一經完成，本機便按其設定工作。
初期設定值保存於記憶體中，除非人為改變，否則這些設定不會因電源關閉等而變化。


設定語言

1. 停止狀態下，按下 **SETUP** 鍵。設定畫面顯示於螢幕，並高亮度顯示“Language”（語言）。



2. 按下 **ENT** 鍵。“Language”（語言）畫面顯示於螢幕。
3. 按下 **▼** 或 **▲** 鍵以選擇所要之項目（高亮度顯示）。


例：設定 OSD（螢幕顯示）

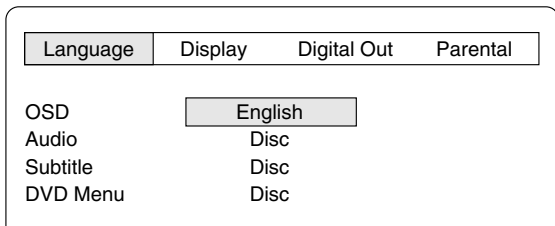

“OSD”設定也適用於影像 CD 和 CD。

4. 按下 **ENT** 鍵。子選單顯示於螢幕。

例：

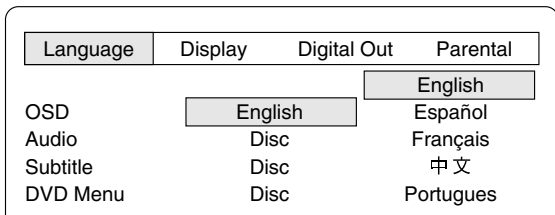

5. 按下 **▼** 或 **▲** 鍵以選擇所要之語言（高亮度顯示）。
6. 按下 **ENT** 鍵。即保留選定之語言。
7. 重複 3-6 步驟，選定其他項目。
注意：
如果選“Others”（其他）的話，請輸入語言代碼（參見第 64 頁之“語言代碼表”）。
8. 按下 **▲** 鍵以跳回至設定畫面（或按下 **SETUP** 鍵以離開設定畫面）。


注意：

- 光碟中記錄語言只有一個時，音頻聲道語言選擇之功能無效。
- 演放 DVD 光碟時，如果光碟內有副標題語言的話，本機自動顯示以前所選之語言。


- 在本使用說明書中，螢幕顯示語言為英文。如果變更了語言設定，請按照相應語言的螢幕顯示操作。
- 為求改善，螢幕顯示之變更恕不預先通知。

設定顯示

1. 停止狀態下，按下 **SETUP** 鍵。設定畫面顯示於螢幕。




2. 按下 **▶** 鍵，選擇“Display”（顯示），然後按下 **ENT** 鍵。“Display”（顯示）畫面顯示於螢幕。

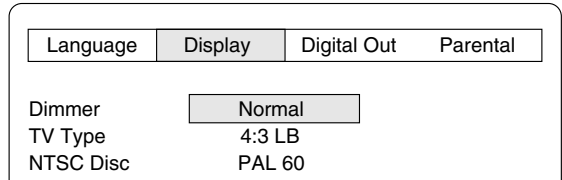


3. 按下 **▼** 或 **▲** 鍵以選擇所要之項目（高亮度顯示），然後按下 **ENT** 鍵。子選單顯示於螢幕。

例：設定“Dimmer”（調光器）



4. 按下 **▼** 或 **▲** 鍵以選擇所要之子選單（高亮度顯示）。

例：選擇“Dimmer: Dark”（調光器：暗）



5. 按下 **ENT** 鍵。（在此例中，即保留“Dimmer: Dark”。）
6. 重複 3-5 步驟，選定其他項目。
7. 按下 **▲** 鍵以跳回至設定畫面（或按下 **SETUP** 鍵）。

調光器：

選擇顯示亮度（“Normal”（正常）或“Dark”（暗））。

TV Type（電視機類型）：

根據電視螢幕大小，選擇適當設定。

4:3 LB (Letterbox):

使用普通型電視機時，可選擇此項。但演放寬銀幕影像光碟時，螢幕上下兩邊為無圖像區黑條（圖 20）。

4:3 PS (Panscan):

使用普通型電視機時，可選擇此項。當演放寬銀幕影像光碟時，影像被剪切以充滿整個電視螢幕。因此，寬銀幕影像的左右兩側部份不能被顯示（圖 21）。

16:9:

使用寬銀幕型電視機時，選擇此項。以“FULL”（全螢幕）畫面演放光碟（圖 22）。（但必須同時將寬銀幕型電視機設定為“FULL”模式。）

注意：

- 螢幕上表現出的影像尺寸因不同 DVD 光碟而異。
- 演放寬螢幕影像之光碟時，如果選擇“16:9”項目以除去畫面上的黑條，圖像可能會發生輕微變形。
- 對有些光碟，即使選擇“4.3 PS”，畫面上仍然會有黑條。


NTSC Disc（NTSC 光碟）：

當演放 NTSC 光碟時，選擇視頻輸出信號格式為“PAL 60”或“NTSC”。


設定數位輸出

如果光學 DIGITAL OUT 插孔連接至放大器，則必須進行以下設定：

1. 停止狀態下，按下 **SETUP** 鍵。設定畫面顯示於螢幕。




2. 按下 **▶** 鍵，選擇“Digital Out”（數位輸出），然後按下 **ENT** 鍵。“Digital Out”（數位輸出）畫面顯示於螢幕。

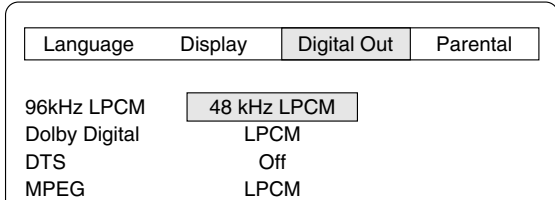

3. 按下 **▼** 或 **▲** 鍵以選擇所要之項目（高亮度顯示），然後按下 **ENT** 鍵。子選單顯示於螢幕。


例：設定“Dolby Digital”（杜比數位）



“MPEG”設定也適用於影像 CD。

4. 按下 **▼** 或 **▲** 鍵以選擇所要之子選單（高亮度顯示）。

例：選擇“Dolby Digital:BitStream”（杜比數位：位元流）

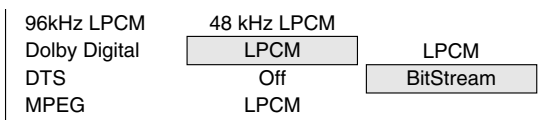

5. 按下 **ENT** 鍵。（在此例中，即保留“Dolby Digital:BitStream”）。
6. 重複 3-5 步驟，選定其他項目。
7. 按下 **▲** 鍵以跳回至設定畫面（或按下 **SETUP** 鍵）。

96kHz LPCM（96kHz 線性相位代碼調變）：

如果放大器可進行 96kHz 取樣，請選擇“96kHz LPCM”。否則，請選擇“48kHz LPCM”。

注意：

- 當設定為“48kHz LPCM”時，從 AUDIO OUT 插孔中輸出的是 48kHz LPCM 音頻信號，而非 96kHz LPCM 音頻信號。
- 當播放以 96kHz LPCM 方式錄製的 DVD 光碟時，無數位輸出。
- 當播放無版權保護的 DVD 光碟時，聲音為原始錄音。

杜比數位：

如果放大器帶有杜比數位解碼器，請選擇“BitStream”（位元流）。否則，請選擇“LPCM”。

DTS：


如果放大器帶有 DTS 解碼器，請選擇“On”（開）。否則，請選擇“Off”（關）。

MPEG（移動影像專家群組）：


如果放大器帶有 MPEG-2 解碼器，請選擇“BitStream”（位元流）。否則，請選擇“LPCM”。

設定父母管理


1. 停止狀態下，按下 **SETUP** 鍵。設定畫面顯示於螢幕。



2. 按下 **▶** 鍵，選擇“Parental”（父母管理），然後按下 **ENT** 鍵。“Parental”（父母管理）畫面顯示於螢幕。

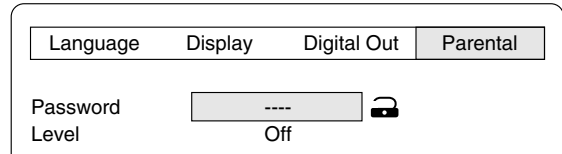


3. 按 **▼** 鍵跳過“Password:----”（密碼）並選擇“Level”（等級）。




4. 重複按下 **ENT** 鍵以選擇父母鎖定等級（“Level:Off, 1~8”）（等級：關，1~8）。

例：設定“Level 1”（1 級）



5. 按 **▲** 鍵以回到“Password: ----”。

6. 輸入四位數字的密碼。



注意：

操作發生錯誤時，按下 **CLEAR** 鍵取消之。

7. 按下 **ENT** 鍵。密碼即設定完畢。



注意：

如果未設定密碼，父母管理功能就不起作用，並回到初期設定。

8. 按下 **SETUP** 鍵。設定畫面消失。

父母管理

MPAA（美國電影協會）準則是一種評級系統，可幫助家長正確評價電影節目內容之健康程度。

父母鎖定等級與 MPAA 評級系統採用相同標準。

7 級：NC-17（禁止 17 歲及以下者觀賞）

6 級：R（限制）

4 級：PG13（要求家長指引）

3 級：PG（建議家長指引）

1 級：G（適合所有觀眾）

有些 DVD 光碟標有幫助父母防止兒童播放之限制等級。本 DVD 播放機具有通過密碼防止兒童變更等級之功能。

父母通過輸入密碼鎖定可播放等級後，本 DVD 播放機就不能播放高於鎖定等級之光碟。

例如，被鎖定等級為“5”之場合，本機便會拒絕播放“6”級、“7”級或“8”級內容之光碟，並將相關資訊顯示在電視螢幕上。

密碼被忘記之場合...

即使出現四位數字“----”，仍輸入“788444”，並按下 **ENT** 鍵以清除已存密碼。輸入新的密碼，並重新設定父母鎖定等級。

注意：

有的 DVD 光碟對該功能有反應，有的則無反應。使用該功能時，先確認該功能是否對您的 DVD 光碟有效。